

Handbuch für die Fernsteuerung

Klimaanlagen Naitec Stellair, Sensitive




Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch für einen sicheren und korrekten Gebrauch des Klimagerätes.
Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

INHALT

Einsetzen der Batterien	1
Beschreibung der einzelnen Bedientasten	2
Modi der Nutzung	7

Einsetzen der Batterien

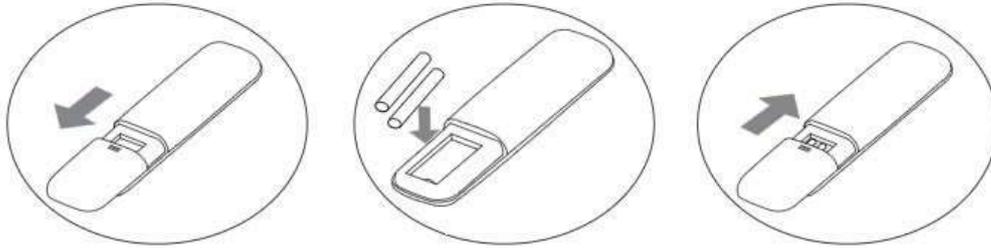


- Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, legen Sie die Batterien ein und vergewissern Sie sich, dass die „+“- und „-“-Pole richtig positioniert sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung auf das Signalempfangsfenster gerichtet ist, dass sich keine Hindernisse dazwischen befinden und dass der Abstand nicht mehr als 8 m beträgt.
- Achten Sie darauf, dass die Fernbedienung nicht herunterfällt oder geworfen wird.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Fernbedienung gelangt.
- Setzen Sie die Fernbedienung nicht dem direkten Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze aus.
- Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, nehmen Sie die Batterien für 30 Sekunden heraus und legen Sie sie dann wieder ein.
- Wenn das nicht funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.
- Mischen Sie beim Auswechseln der Batterien keine neuen mit alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs, da dies zu Fehlfunktionen der Fernbedienung führen kann.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen. Es kann vorkommen, dass aus ihnen austretende Flüssigkeit die Fernbedienung beschädigt.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß.

Anmerkungen:

1. Dies ist eine universale Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung, die alle Funktionstasten beschreibt. Bitte beachten Sie, dass einige Tasten je nach dem von Ihnen erworbenen Klimagerät möglicherweise nicht funktionieren. (Wenn eine bestimmte Funktion an der Klimaanlage nicht verfügbar ist, funktioniert das Drücken der entsprechenden Taste einfach nicht).

2. Funktionen HEAT und ELE.H sind bei Modellen mit ausschließlicher Kühlung nicht verfügbar, so dass diese beiden Tasten nicht entsprechend funktionieren.

Beschreibung der einzelnen Bedientasten

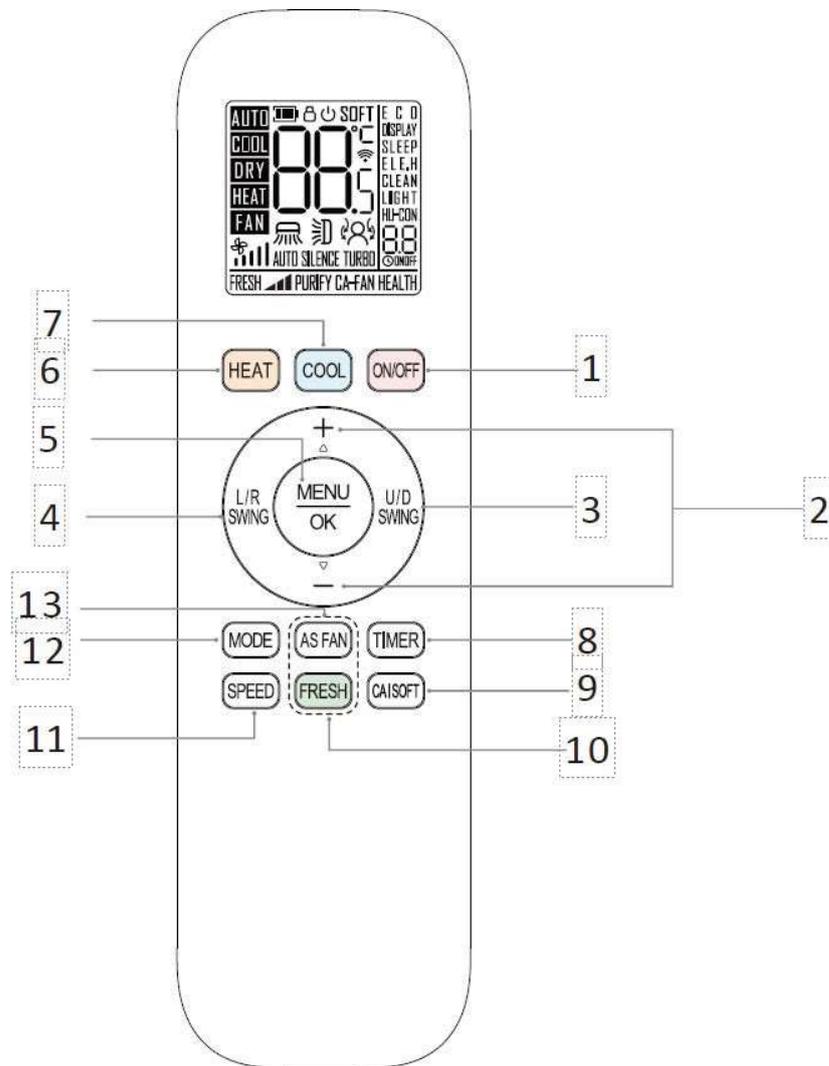

1. ON/OFF - Ein- und Ausschalten der Klimaanlage

2. + & - - Temperaturerhöhung/-senkung. Bewegung nach oben und unten

3. U/D SWING - Einstellung der Lamellenrichtung nach oben und unten

4. L/R SWING - Einstellung der Lamellen rechts/links

5. MENU/OK - Menütaste zur Auswahl von Funktionen und die OK Taste ok, um die Auswahl zu bestätigen

6. HEAT - Heizmodus

7. COOL - Kühlmodus

8. TIMER - Timer

9. CA I SOFT

10. FRESH - Frischluft-Funktion

11. SPEED - Ventilatorgeschwindigkeits-Funktion

12. MODE - Wahl des Betriebsmodus

13. AS FAN - Ventilatorgeschwindigkeit Taste nur im Fresh-Modus aktiv

1. ON/OFF Taste

Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät ein-/ausgeschaltet.

2. + & - Taste

Nach jedem Drücken von „+“ wird die Temperatureinstellung um 0,5 °C erhöht und jedes Mal, wenn Sie auf „-“ wird um 0,5 °C gesenkt. Temperatureinstellbereich: 16°C~32°C.

Anmerkung: Die Temperatur kann nicht im automatischen oder im Ventilator Modus eingestellt werden.

3. U/D Taste SWING

Durch Drücken dieser Taste wird die Aufwärts-/Abwärtsdrehung der Lamellen aktiviert, durch erneutes Drücken wird sie deaktiviert.

4. L/R SWING Taste

Durch Drücken dieser Taste wird die Lamellendrehung nach links/rechts aktiviert, durch erneutes Drücken wird die Lamellendrehung deaktiviert.

Anmerkung:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die „U/D SWING“ Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, Taste wird auf die Funktionstaste „Rated swinging“ umgeschaltet und dann drücken Sie die Taste „U/D SWING“

Positionen Rated swinging auswählen.

Nur durch erneutes Drücken der Taste „U/D SWING“ und durch 3 Sekunden gedrückt halten oder durch erneutes Einlegen der Batterie in die Fernbedienung, kann die Taste „U/D SWING“ seine ursprüngliche Funktion wiederherstellen. Die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung kann die Funktion nicht beenden.

5. MENU & OK Taste

Drücken Sie die „MENU“ Taste um in den Funktionsauswahlmodus zu gelangen.

Dann drücken Sie den Pfeil nach unten/oben, um die gewünschte Funktion auszuwählen.

Anschließend drücken Sie die Taste „OK“, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.

Wenn Sie im Funktionsauswahlmodus die Pfeiltasten nach oben/unten drücken, blinken die Zeichen auf der LCD-Anzeige, wenn diese Funktion ausgewählt werden kann. Nach dem Aufrufen des Funktionsmodus, wenn innerhalb von 10 Sekunden keine aktive Taste gedrückt wird, dann, wenn der Text der aktuellen Funktion zu blinken beginnt, oder Sie eine andere Taste drücken, verlassen Sie den Funktionsmodus und die Funktion wird nicht aktiviert.

Anmerkung: Die aktiven Tasten im Funktionsauswahlmodus sind: [OK], Pfeil nach oben/unten

6. HEAT (Heizung) Taste

Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie schnell in den Modus „HEAT“.

7. COOL (Kühlung) Taste

Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie schnell in den Modus „COOL“.

8. TIMER (Timer) Taste

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um den **Aus-Timer** einzustellen, oder wenn es ausgeschaltet ist, um den **Ein-Timer** einzustellen.

Nach einmaligem Drücken dieser Taste, "ON(OFF)" fängt es an zu blinken. Drücken Sie "+" oder "-" um die Anzahl der Stunden einzustellen, nach denen das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird, mit einem Intervall von 0,5 Stunden, das von 0,5 bis 10 Stunden reicht und mit einem Intervall von 1 Stunde zwischen 10 und 24 Stunden und eine Gesamtspanne von 0,5 bis 24 Stunden.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Einstellung zu bestätigen; „ON (OFF)“ hört auf zu blinken.

Wenn die Taste „TIMER“ nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Blinken von „ON (OFF)“ gedrückt wird, wird die Timer-Einstellung abgebrochen.

9. CA | SOFT Taste

Die Klimaanlage ist eingeschaltet und im Kühlmodus (COOL), drücken Sie die Taste CA|SOFT und wählen Sie den Modus "CARE FAN→ SOFT→OFF" aus, um die entsprechenden Zeichen anzuzeigen.

Anmerkung:

Nach Öffnen der Funktion CA|SOFT sind U/D SWING und L/F SWING oder RATEDSWING, wird die Luftstromgeschwindigkeit automatisch voreingestellt.

Nach Öffnen der Funktion CA|SOFT, wenn Sie die Taste OFF drücken oder Sie den Funktionsmodus ändern, oder Sie die Lamelle einstellen, wird die Funktion beendet, aber die Lamelle bleibt in ihrem aktuellen Zustand, und der Luftdurchsatz wird angepasst.

10. FRESH Taste


Beim Einschalten oder im Standby-Modus drücken Sie die FRESH Taste zur Anzeige von Zeichen "FRESH" und "AS FAN". Gleichzeitig wird die Frischluftfunktion FRESH aktiviert. Im FRESH-Modus ist die voreingestellte anfängliche Luftgeschwindigkeit AS FAN - niedrig. Drücken Sie die Taste AS FAN, um die Luftgeschwindigkeit einzustellen.

Anmerkung:

Wenn die SLEEP-Funktion aktiviert ist, wechselt die Windgeschwindigkeit des AS FAN automatisch auf eine niedrige Geschwindigkeit. Wenn die Funktion CARE FAN, SOFT eingeschaltet ist oder Klimaanlage ausgeschaltet ist, wird gleichzeitig die FRESH-Funktion deaktiviert.

11. SPEED Taste

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit wie folgt einstellen:



Anmerkung: Die automatische Geschwindigkeit ist im Ventilatormodus nicht verfügbar. Die Turbogeschwindigkeit ist im automatischen Modus nicht verfügbar. Die SPEED-Taste ist im DRY-Modus nicht funktionsfähig.

12. MODE Taste

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Betriebsart wie folgt auswählen:

Automatisch (AUTO),

Kühlung (COOL),

Entfeuchtung (DRY),

Heizung (HEAT),

Blasen (FAN)

Anmerkung: Der Heizmodus ist für Kühlgeräte, die nur kühlen, nicht verfügbar. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie unter Verwendung des Modus.

13. AS FAN Taste

Im FRESH-Modus drücken Sie die Taste AS FAN und wählen Sie „Niedrig → Mittel → Hoch → Niedrig“ Wind

Anmerkung: Die Funktion AS FAN kann nur im FRESH-Modus eingestellt werden.

14. ECO

Im COOL-Modus schaltet das Klimagerät mit variabler Frequenz in den ECO-Modus, der den geringsten Stromverbrauch hat und nach 8 Stunden automatisch beendet wird.

Der ECO-Modus ist bei Klimageräten mit fester Frequenz nicht verfügbar. Der Wechsel in einen anderen Modus oder das Ausschalten der Fernbedienung hebt die ECO-Funktion automatisch auf.

Im COOL-Modus drücken Sie die Taste „MENU“ und wählen „ECO“ durch Drücken der Taste. Wenn das Zeichen „ECO“ blinkt, drücken Sie die Taste „OK“, um die ECO-Funktion zu aktivieren (deaktivieren).

Anmerkung:

Der Stromverbrauch wird von der Umgebungstemperatur und der Bauweise des Hauses usw. beeinflusst, und wenn die Umgebungstemperatur hoch ist oder das Haus eine große Fläche hat, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den ECO-Modus verwenden.

15. DISPLAY Funktion

Drücken Sie die Taste „MENU“ und wählen Sie dann mit den Tasten das Zeichen „DISPLAY“, wenn das Zeichen blinkt „DISPLAY“, durch Drücken der Taste „OK“ aktivieren (deaktivieren) Sie die Funktion der Bildschirmanzeige.

16. SLEEP Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die „MENU“ Taste. Dann wählen Sie mit den Tasten das Zeichen „SLEEP“ aus. Wenn das Zeichen „SLEEP“ blinkt, durch Drücken der Taste „OK“ aktivieren/deaktivieren Sie den Schlafmodus.

Das Gerät verlässt den SLEEP-Modus nach 10 Stunden Dauerbetrieb und kehrt in den vorherigen Zustand zurück. Anmerkung: Die Schlaf-Funktion kann nicht im Ventilatormodus oder im Automatikmodus aktiviert werden. Im Schlafmodus ist der Bildschirm der Klimaanlage ausgeschaltet.

17. ELE.H Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und sich im HEAT-Modus befindet, drücken Sie die Taste „MENU“ und wählen Sie dann mit den Tasten das Zeichen „ELE.H“. Wenn das Zeichen „ELE.H“ blinkt, durch Drücken der Taste „OK“ wird die Funktion der Zusatzheizung aktiviert (deaktiviert). Das Gerät aktiviert automatisch die Zusatzheizfunktion in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, um die Aufheizung zu beschleunigen.

18. CLEAN Funktion

Das Gerät reinigt automatisch den Staub auf dem Verdampfer und trocknet oder bläst die Feuchtigkeit aus.

Wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Taste „MENU“. Dann wählen Sie mit den Tasten das Zeichen „CLEAN“ aus. Wenn das Zeichen „CLEAN“ blinkt, durch Drücken der Taste „OK“ wird auf dem Display des Klimageräts „CLEAN“ angezeigt, wodurch die Reinigungsfunktion aktiviert bzw. deaktiviert wird. Wenn die Funktion CLEAN eingeschaltet ist und die Taste „on/off“ gedrückt wird, schaltet sich das Klimagerät sofort ein und die Funktion CLEAN wird gleichzeitig beendet. Die Funktion CLEAN wird nach 30 Minuten automatisch beendet.

19. LIGHT Funktion

Das Gerät aktiviert oder deaktiviert automatisch die Anzeigefunktion auf dem Bildschirm der Klimaanlage in Abhängigkeit von der Umgebungs helligkeit im Raum. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „MENU“. Wählen Sie dann mit den Tasten das Zeichen „LIGHT“. Wenn das Zeichen „LIGHT“ blinkt, drücken Sie.

20. HEALTH Funktion

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste „MENU“ und dann drücken und wählen Sie das Zeichen „HEALTH“, wenn das Zeichen „HEALTH“ blinkt, und Sie drücken „OK“ Auf dem Display des Klimageräts erscheint „HEALTH“, um die Gesundheitsfunktion zu aktivieren (deaktivieren).

Anmerkung: Die Funktion HEALTH wird automatisch aufgehoben, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet wird. Einige Klimageräte verfügen nicht über diese Funktion. Die spezifische Funktion hängt von der jeweiligen Klimaanlage ab.

21. CHILD - LOCK Funktion

Halten Sie die Tasten „HEAT“ und „MODE“ gleichzeitig mindestens 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn die Kindersicherungsfunktion aktiviert ist, erscheint auf der Fernbedienung ein Sperrsymbol.

Modi der Nutzung

Auto-Modus

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, das Klimagerät wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste „MODE“, wählen Sie den automatischen Betriebsmodus.
3. Durch Drücken der Taste „SPEED“ können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit zwischen Leise, Niedrig, Mittel Niedrig, Mittel, Mittel Hoch, Hoch und Auto wählen.
4. Durch erneutes Drücken der Taste „ON/OFF“ wird die Klimaanlage ausgeschaltet.

Anmerkung: Im automatischen Modus ist die Temperatureinstellung unwirksam.

COOL/HEAT-Modus

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, das Klimagerät wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste „MODE“, wählen Sie den automatischen Betriebsmodus.
3. Durch Drücken der Taste „SPEED“ können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit zwischen Leise, Niedrig, Mittel Niedrig, Mittel, Mittel Hoch, Hoch und Auto wählen.
4. Durch erneutes Drücken der Taste „ON/OFF“ wird die Klimaanlage ausgeschaltet.

Anmerkung: Im automatischen Modus ist die Temperatureinstellung unwirksam.

FAN -Modus

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, das Klimagerät wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste „MODE“, um die Betriebsart des Ventilators auszuwählen.
3. Durch Drücken der Taste „SPEED“ können Sie die Ventilatorgeschwindigkeit zwischen Leise, Niedrig, Mittel-niedrig, Mittel, Mittel-hoch und Hoch wählen.
4. Durch erneutes Drücken der Taste „ON/OFF“ wird die Klimaanlage ausgeschaltet.

Anmerkung: Im Ventilatormodus ist die Temperatureinstellung unwirksam.

DRY -Modus

1. Drücken Sie die Taste „ON/OFF“, das Klimagerät wird eingeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste „MODE“, wählen Sie den Entfeuchtungsmodus.
3. Durch Drücken der Taste „+ ,oder ‘ - “ können Sie die Temperatur von 16°C bis 32°C einstellen, die Anzeige ändert sich entsprechend dem Drücken der

Taste.

4. Durch erneutes Drücken der Taste „ON/OFF“ wird die Klimaanlage ausgeschaltet.

Anmerkung: Im Trocknungsmodus ist die Geschwindigkeitseinstellung unwirksam.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Nutzung der erworbenen Klimaanlage.