

Handbuch für die Fernbedienung

Klimaanlage Naitec New SMART



Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und korrekte Verwendung des Klimageräts zu gewährleisten.
Bewahren Sie die Anweisungen sorgfältig auf.

INHALT

Beschreibung der Fernbedienung.....1

Beschreibung der Fernbedienungsfunktionen...2 - 3

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNG

Beschreibung der Tasten der Fernbedienung

Anmerkungen:

Richten Sie das Sendefenster der Fernbedienung auf den Sensor des Klimageräts.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät befinden.


Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie sie nicht.

Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser.

Lassen Sie die Fernbedienung nicht in direktem Sonnenlicht oder an einem sehr warmen Ort liegen.

Diese Art von Fernbedienung wird auch für andere Gerätemodelle mit zusätzlichen Funktionen verwendet.

Einige Tasten/Funktionen sind möglicherweise für ein bestimmtes Modell nicht verfügbar.

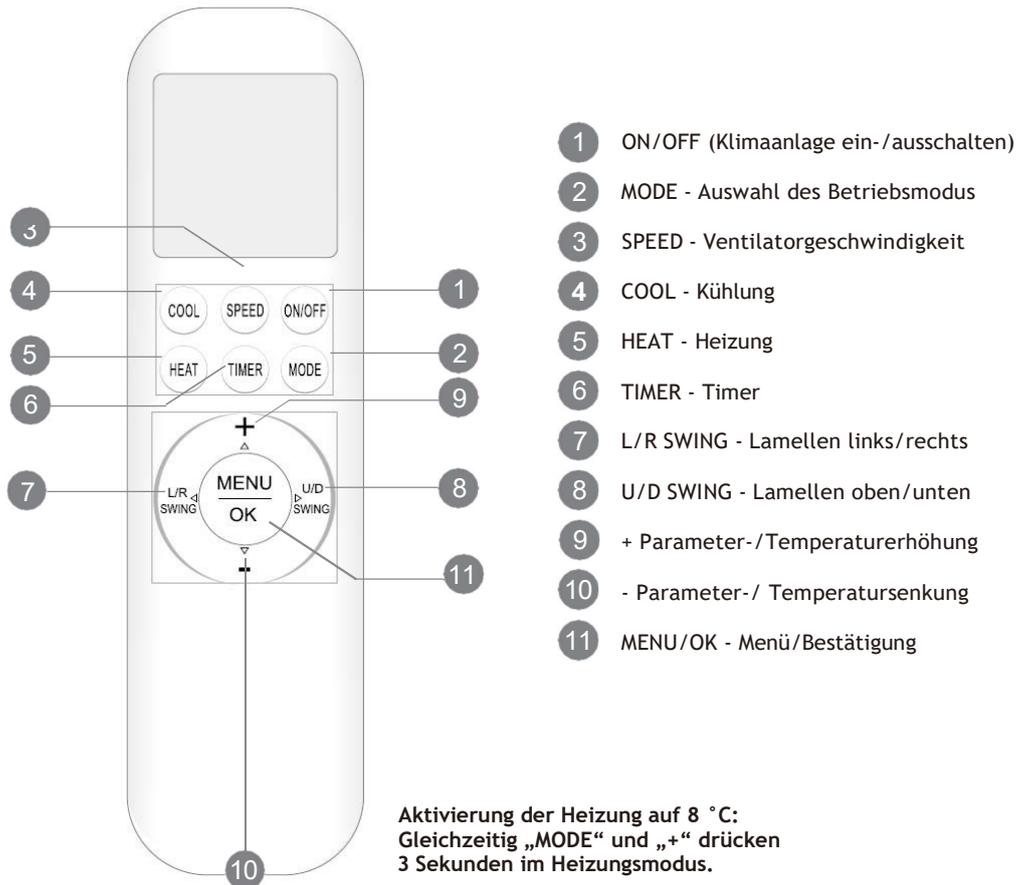

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

Detallierte Beschreibung der einzelnen Funktionen

- 1** **ON/OFF-Taste**
ein-/ausschalten

Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät eingeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten.
- 2** **MODE-Taste**
Regimeänderung

Um die Betriebsart einzustellen, drücken Sie in der folgenden Reihenfolge: Automatischer Betrieb (AUTO), Kühlung (COOL), Entfeuchtung (DRY), Heizung (HEAT), Ventilator (FAN).
- 3** **SPEED-Taste**
Ventilatorgeschwindigkeit

Um die Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen, drücken Sie in der folgenden Reihenfolge: Niedrig (LOW), Mittel (MID), Hoch (HIGH), Automatisch (AUTO).
- 4** **COOL-Taste**
Kühlmodus

Startet den Kühlmodus.
- 5** **HEAT-Taste**
Heizmodus

Startet den Heizmodus.
- 6** **TIMER-Taste**
Timer

Im ausgeschalteten Zustand (OFF) drücken Sie die Taste TIMER, das Display zeigt den Start des Timers an (TIMER ON), die Sie mit den Tasten + und - auf die gewünschte Zeit einstellen können. Durch erneutes Drücken der Taste TIMER aktivieren Sie den Timer, Sie können auch andere Funktionen einstellen, die nach dem Einschalten des Geräts aktiv sein sollen. Sie können das Ende des Timers auch im eingeschalteten Zustand (ON) auf die gleiche Weise einstellen. Nach Drücken der Taste TIMER auf dem Display leuchtet TIMER OFF, mit den Tasten wählen Sie die gewünschte Zeit und durch erneutes Drücken der Taste TIMER bestätigen Sie die Einstellungen.
- 7** **SWING-Taste**
Bewegung der vertikalen Lamellen

Durch Drücken dieser Taste wird die Bewegung der vertikalen Lamellen gestartet. Sie können die automatische Bewegung der Lamellen beibehalten oder durch erneutes Drücken der Taste in der gewünschten Position anhalten.
- 8** **SWING-Taste**
Bewegung der horizontalen Lamellen

Durch Drücken dieser Taste wird die Bewegung der Horizontallamellen gestartet. Sie können die automatische Bewegung der Lamellen einstellen oder sie in der gewünschten

Position anhalten, indem Sie erneut drücken.

- 9** + Taste Erhöhung der Parameter
Durch Drücken dieser Taste können Sie die Temperatureinstellung oder einen anderen Parameter erhöhen.
- 10** - Taste Reduzierung der Parameter
Durch Drücken dieser Taste können Sie die Temperatureinstellung oder einen anderen Parameter verringern.
- 11** MENU/OK-Taste Menü/Bestätigung
Durch Drücken dieser Taste wird die Einstellung bestätigt oder das Menü der Zusatzfunktionen aufgerufen. **HEALTH** - ein- und Ausschalten des Ionisators.
- ECO** - sparsamer Kühlmodus.
- SLEEP**- Sie aktivieren die Schlaffunktion, die die optimale Umgebung für Ihren erholsamen Schlaf aufrechterhält. Nach einer Stunde steigt die Temperatur um 1 °C, nach zwei Stunden um weitere 1 °C. Nach der dritten Stunde fällt die Temperatur um 2 °C, nach der vierten Stunde um weitere 2 °C. Das Klimagerät arbeitet in diesem Modus 7 Stunden lang und schaltet sich dann automatisch ab. Anmerkung: Durch Drücken der Tasten **MODE** oder **ON/OFF** wird die Schlaffunktion aufgehoben.
- SILENCE** - leiser Ventilatormodus.
- ELE.H** - schaltet die elektrische Heizung ein. Funktioniert nur bei ausgewählten Modellen von Klimaanlage mit elektrischer Nachheizung.
- DISPLAY** - LCD-Hintergrundbeleuchtung ein/ausschalten.
- iCLEAN** - Im ausgeschalteten Zustand (**OFF**) aktivieren Sie die Funktion durch Drücken der Taste Das Gerät wird im Reinigungsmodus für eine Dauer von maximal 30 Minuten arbeiten. Der Zweck dieser Funktion ist die Staubreinigung und Beseitigung anderer Verunreinigungen aus dem Verdampfer, außerdem die Beseitigung von Gerüchen.
- Kindersicherung** - Drücken Sie die Tasten **HEAT + MODE** für 3 Sekunden.

Wir wünschen Ihnen eine
angenehme Nutzung der
angeschafften Klimatisierung.

